


Rx 配度數內框裝卸說明

適用產品：R209-1 搭配款式：Rider T337 / Freedy T614 / Snap T904

卸下 R209-1



1. 將鏡框內側朝著自己。

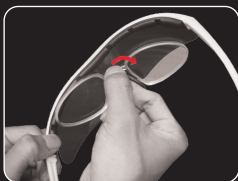


2. 左手握住鏡腳前端，右手拇指抓住鼻墊順時鐘旋轉，使 R209-1 內框及鼻墊與鏡片分開。



3. 將 R209-1 內框抽離鼻墊上方中央柱狀卡榫，即完成卸下動作。

裝上 R209-1

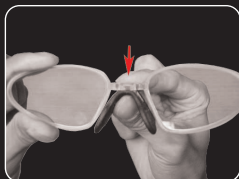

1. 將 R209-1 內框中央溝槽對準並安裝至鼻墊上方中央柱狀卡榫，即完成組裝動作




2. 將鏡片嵌入鼻墊上的溝槽，並以手指施力壓緊，確認鼻墊與鏡片成密合狀態。




Rx 配度數內框裝卸說明

適用產品：Kika (包括C4407, C4407B2)


卸下 Rx 配度數內框

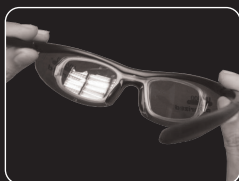

1. 將鏡框內側朝著自己。

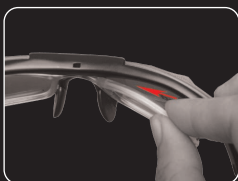

2. 從上方將手指伸入 Rx 配度數內框與鏡片中間，往鼻架移動，即可鬆脫中央卡榫。


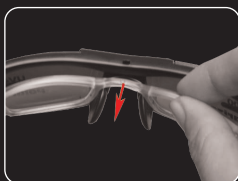


3. 輕握住 Rx 配度數內框內框，施力向外即可將內框抽離鏡框鼻架兩側之溝槽，並完成卸除動作。

裝上 Rx 配度數內框



1. 將 Rx 配度數內框裡側兩邊卡榫，對準鏡框鼻架兩側之溝槽並定位 (A->a; B->b)。

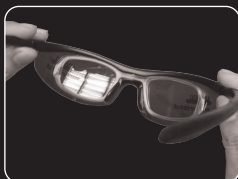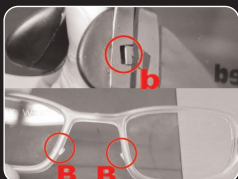

2. 手指施力將 Rx 配度數內框卡進鏡框上的溝槽，即完成安裝。


鏡片裝卸說明

適用產品：Rider T337 / Freedy T614

卸下鏡片




1. 將眼鏡正面朝著自己，緩緩抽出鏡片中間部分。

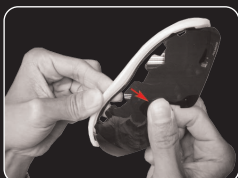

2. 將鏡片右側從鏡框內鬆脫，延著鏡框將鏡片順勢抽出，即可完成拆卸動作。

裝上鏡片

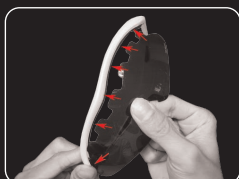

1. 反向操作，由左至右將卡榫依序置入鏡架溝槽內。



2. 鏡片完全置入，確認卡榫有無鬆脫。